


木枠の組立方法 手順書


◎木枠を所定の位置に組み立ててから、畳を敷込んで下さい。

【3畳セットの場合】木枠数 長さ 85 cm × 2本、長さ 174.5 cm × 4本

木枠の組立方法

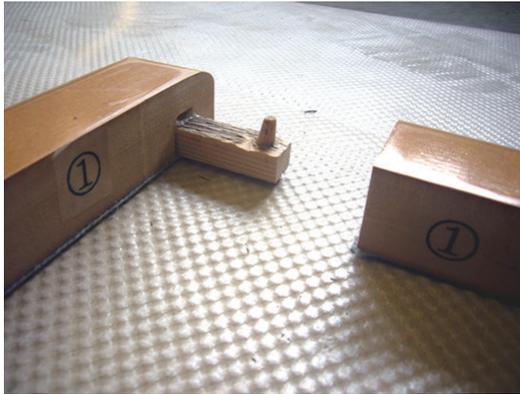


木枠の内側にナンバーが付いています。コーナー部①と①をはめ込みます。①～⑥まで番号順にはめ込みます。次に、木枠膨れ防止テープを貼ります。端にマジックテープが付いています。木枠端側の内寸法とテープの長さと同じにしておりますので、木枠内側ぴったりマジックテープを押し付け固定して下さい。木枠組立完了です。

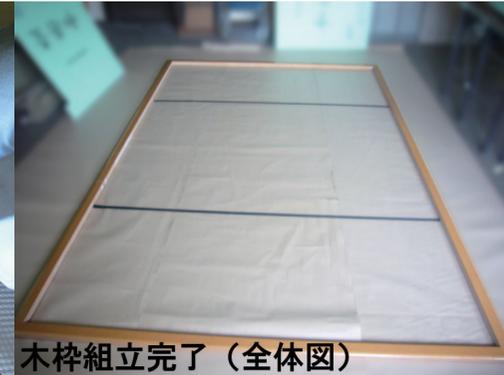


木枠組立完了（全体図）

畳の敷き方

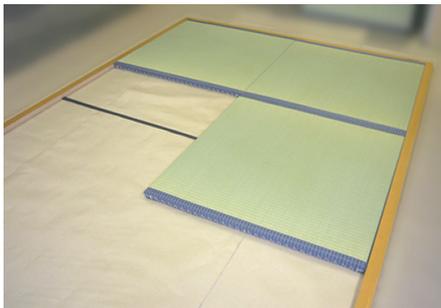

畳はどの畳も同じサイズです。どのような方向、敷き方でも収まります。端側から木枠に軽くあたる様に敷きます。6枚全て敷き終えたら、畳同士の出会い部分及び縁際の上を軽く踏んで完了です。

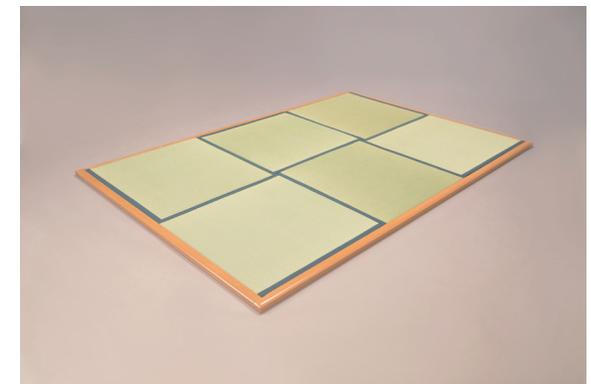

◎畳を外して収納する場合、木枠のコーナー部分を持ち上げ、木枠同士の接合を取り外し、片側の木枠を少し横にずらすことで畳を取り外すことができます。木枠は各接合部を取り外し収納して下さい。